		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

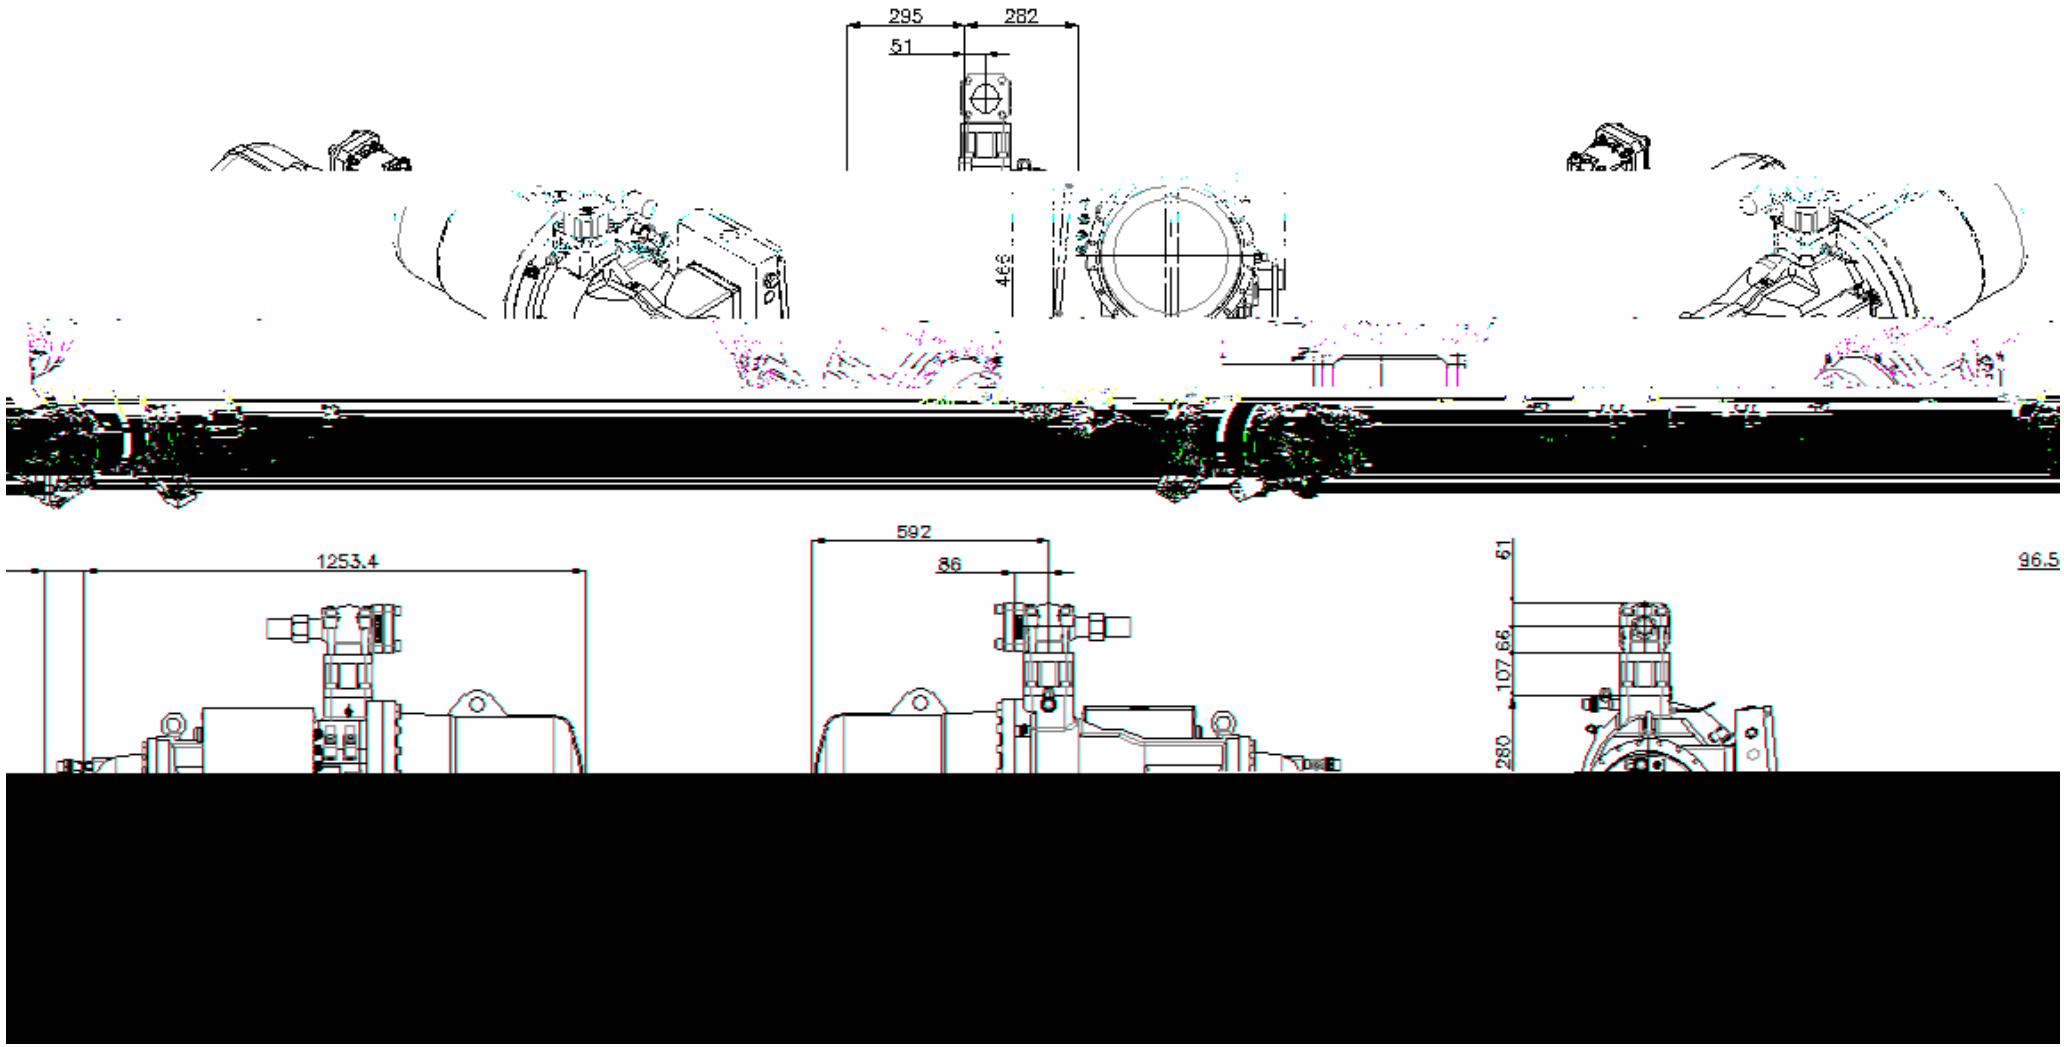
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

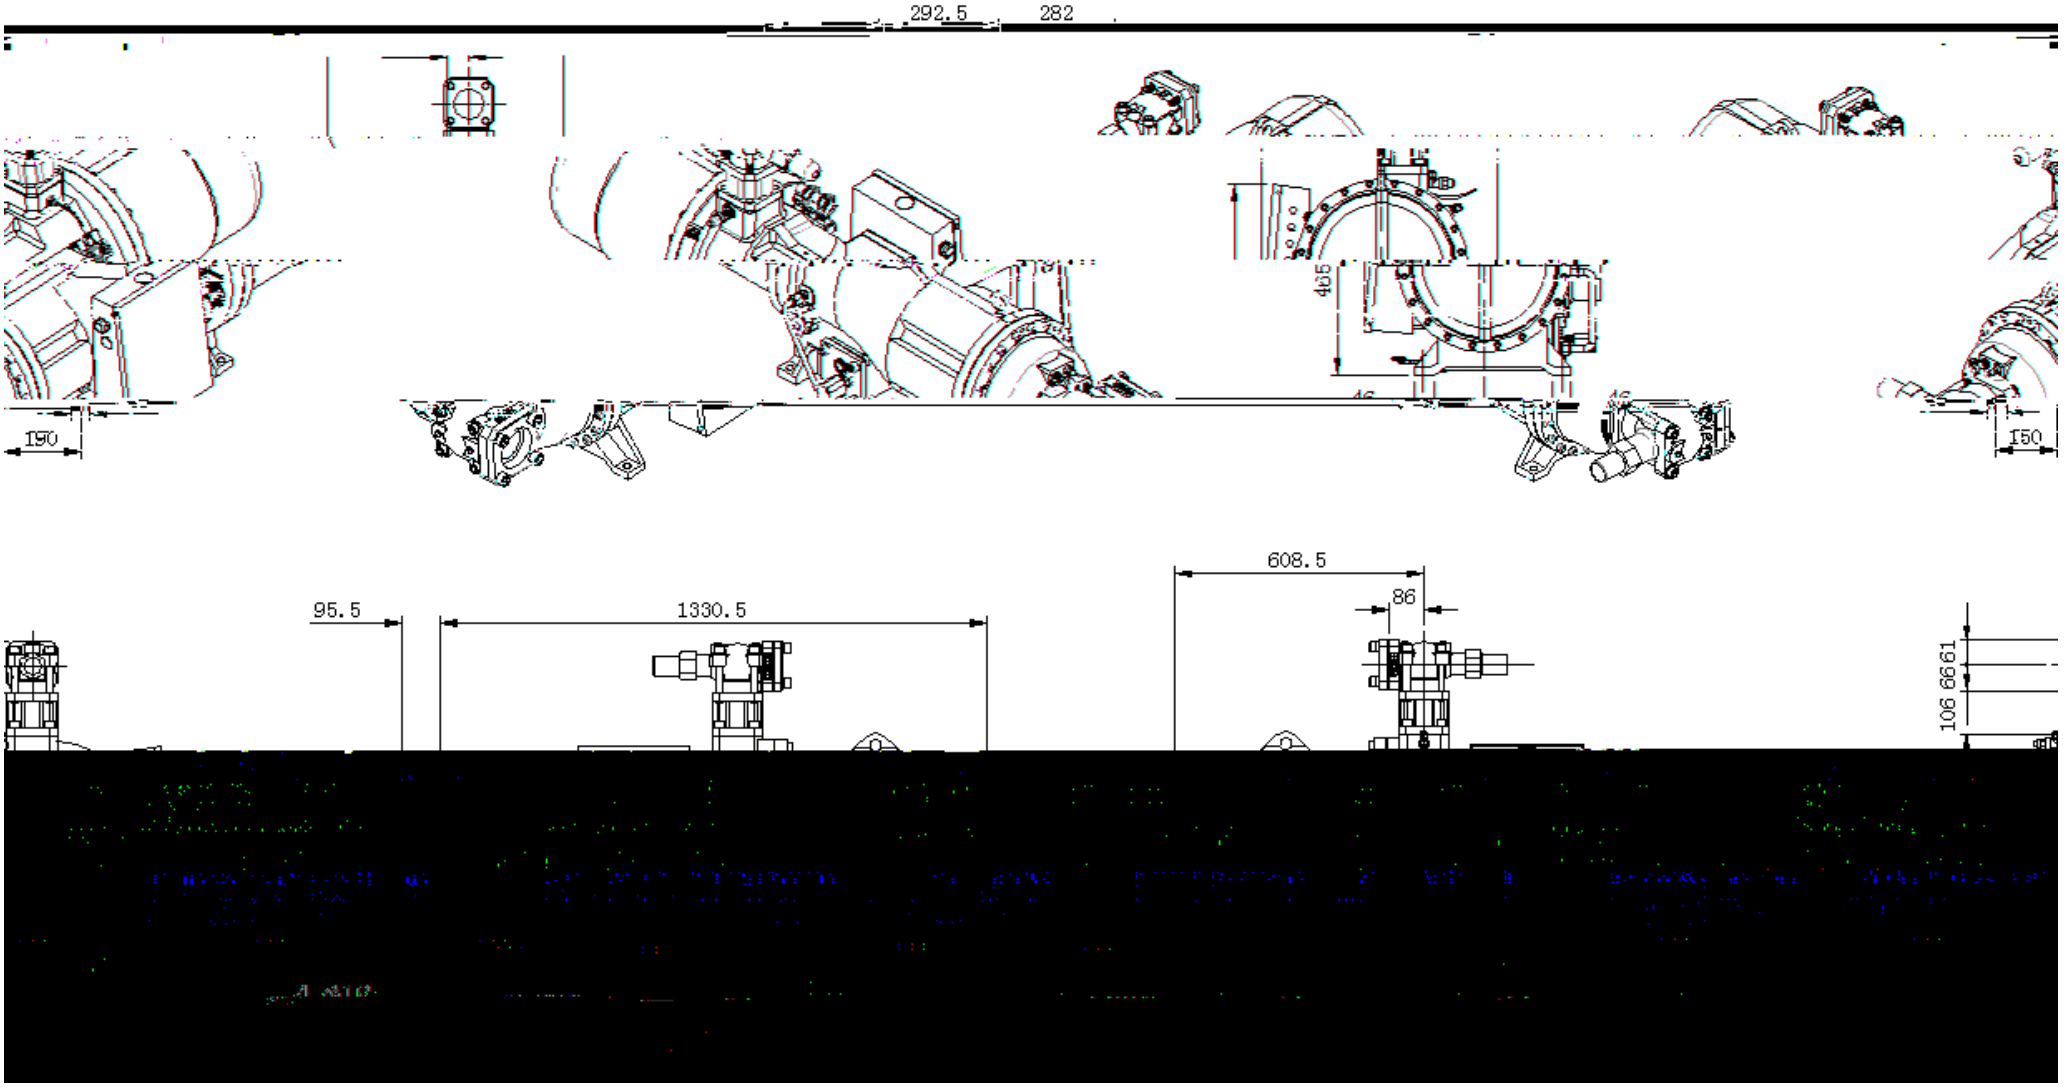
292.5
282
190
150
465
608.5
86
95.5
1330.5
106
66
61

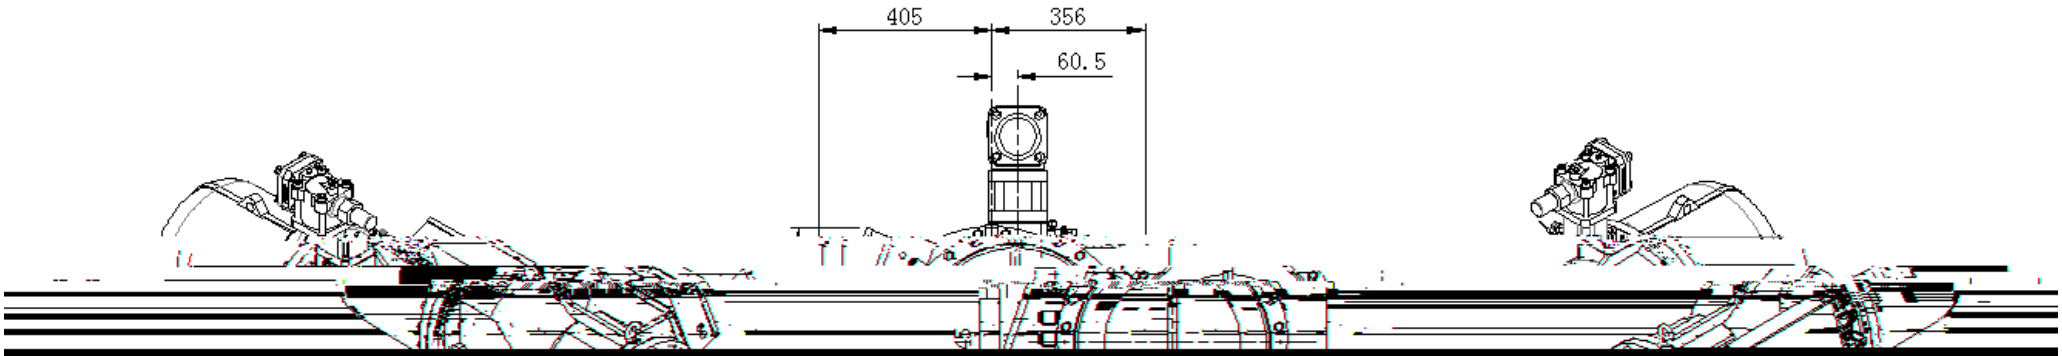
405
356
60.5

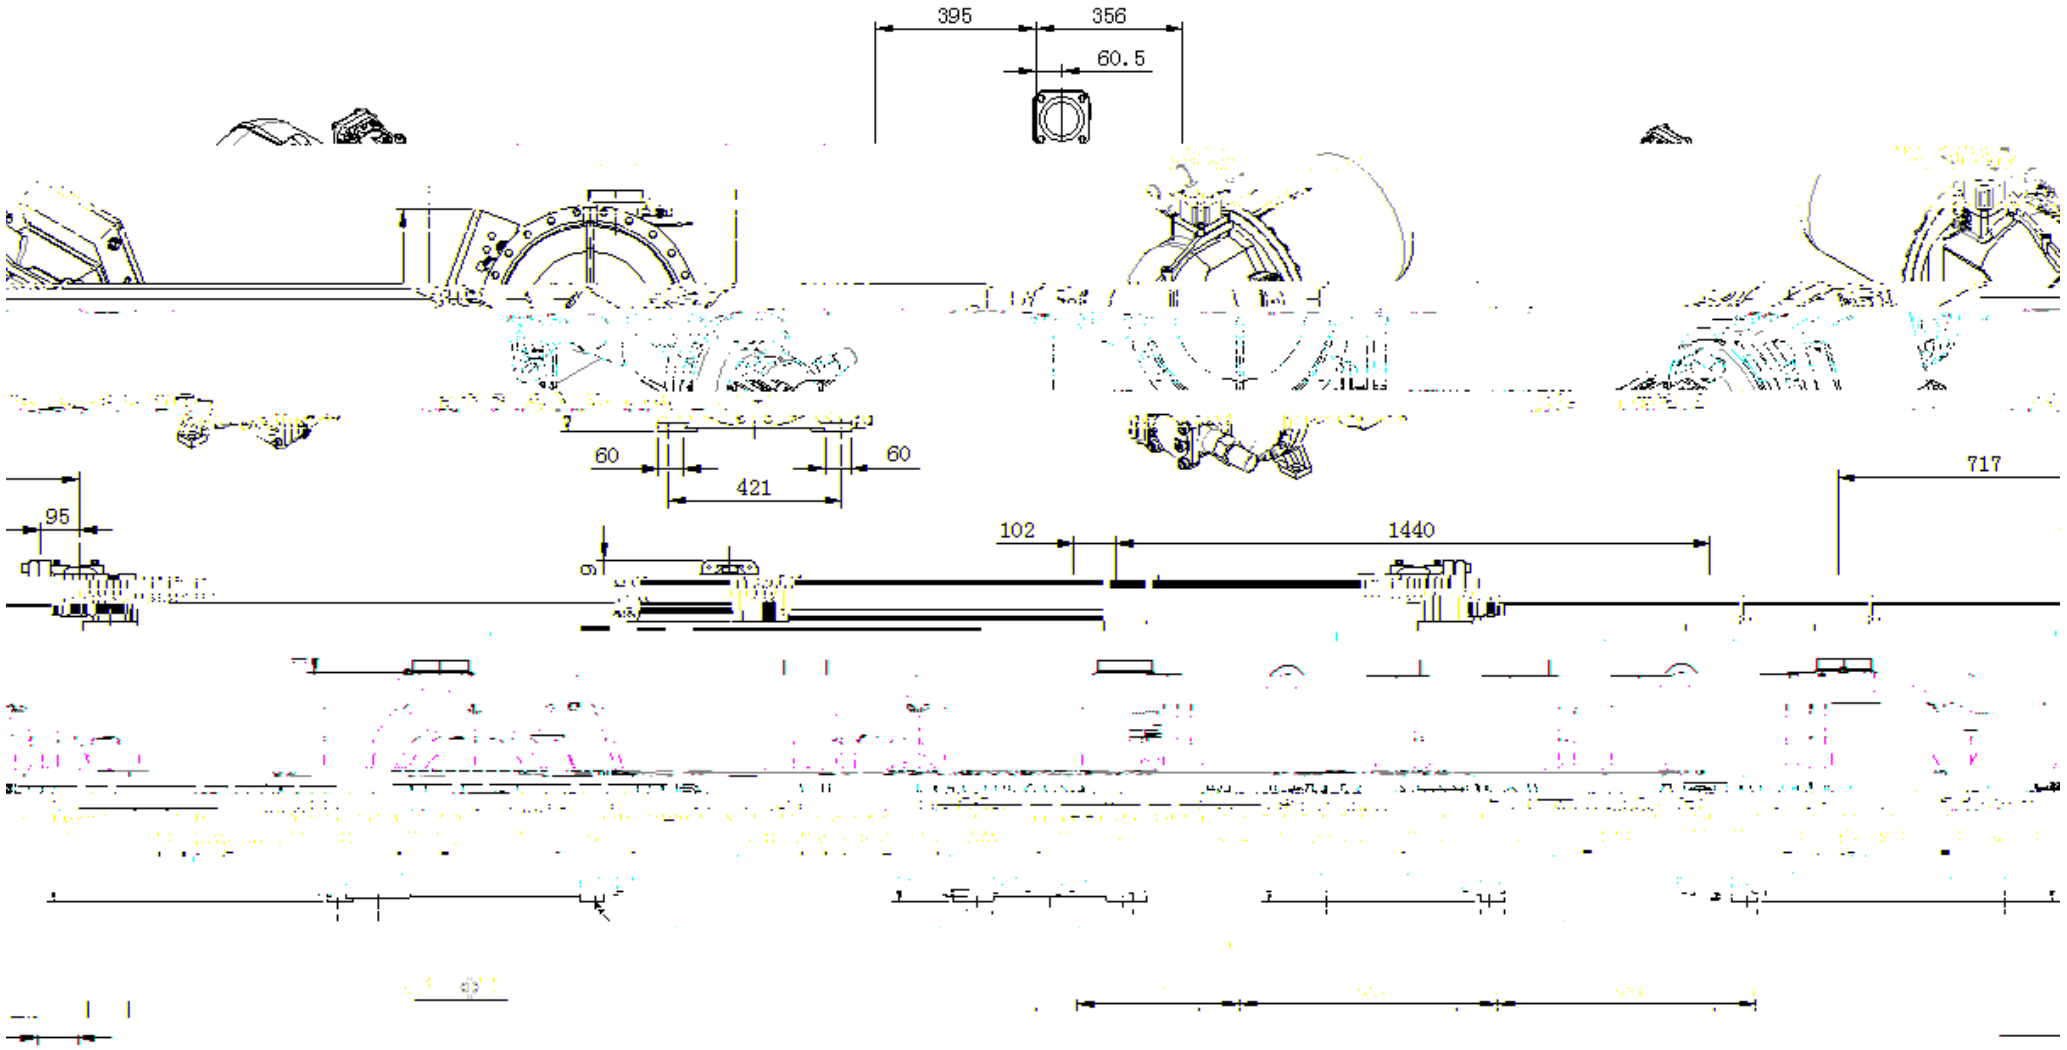
395
356
60.5
60
60
421
95
102
1440
717

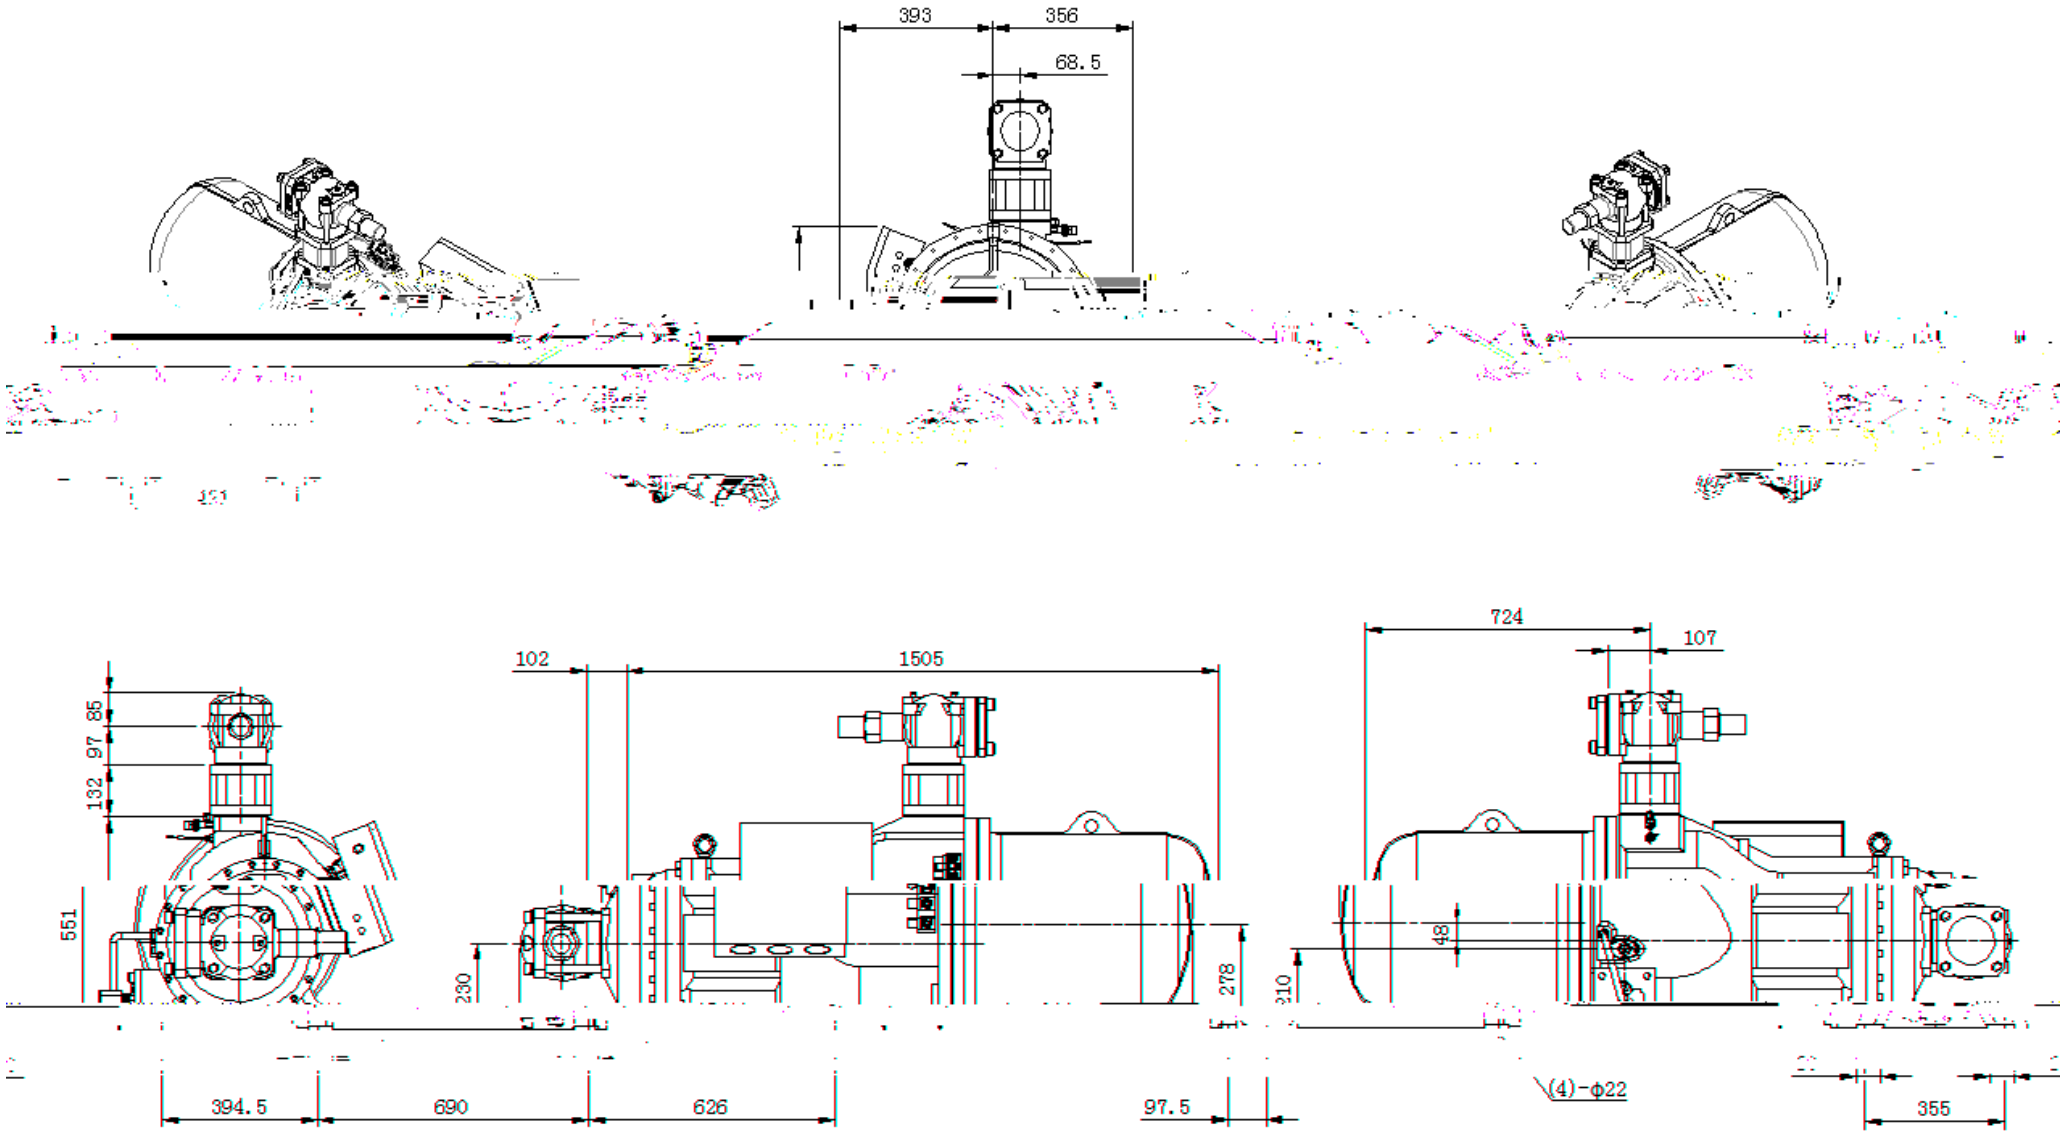
393
356
68.5
85
97
132
551
102
1505
230
278
724
107
48
210
394.5
690
626
97.5
(4)-φ22
355

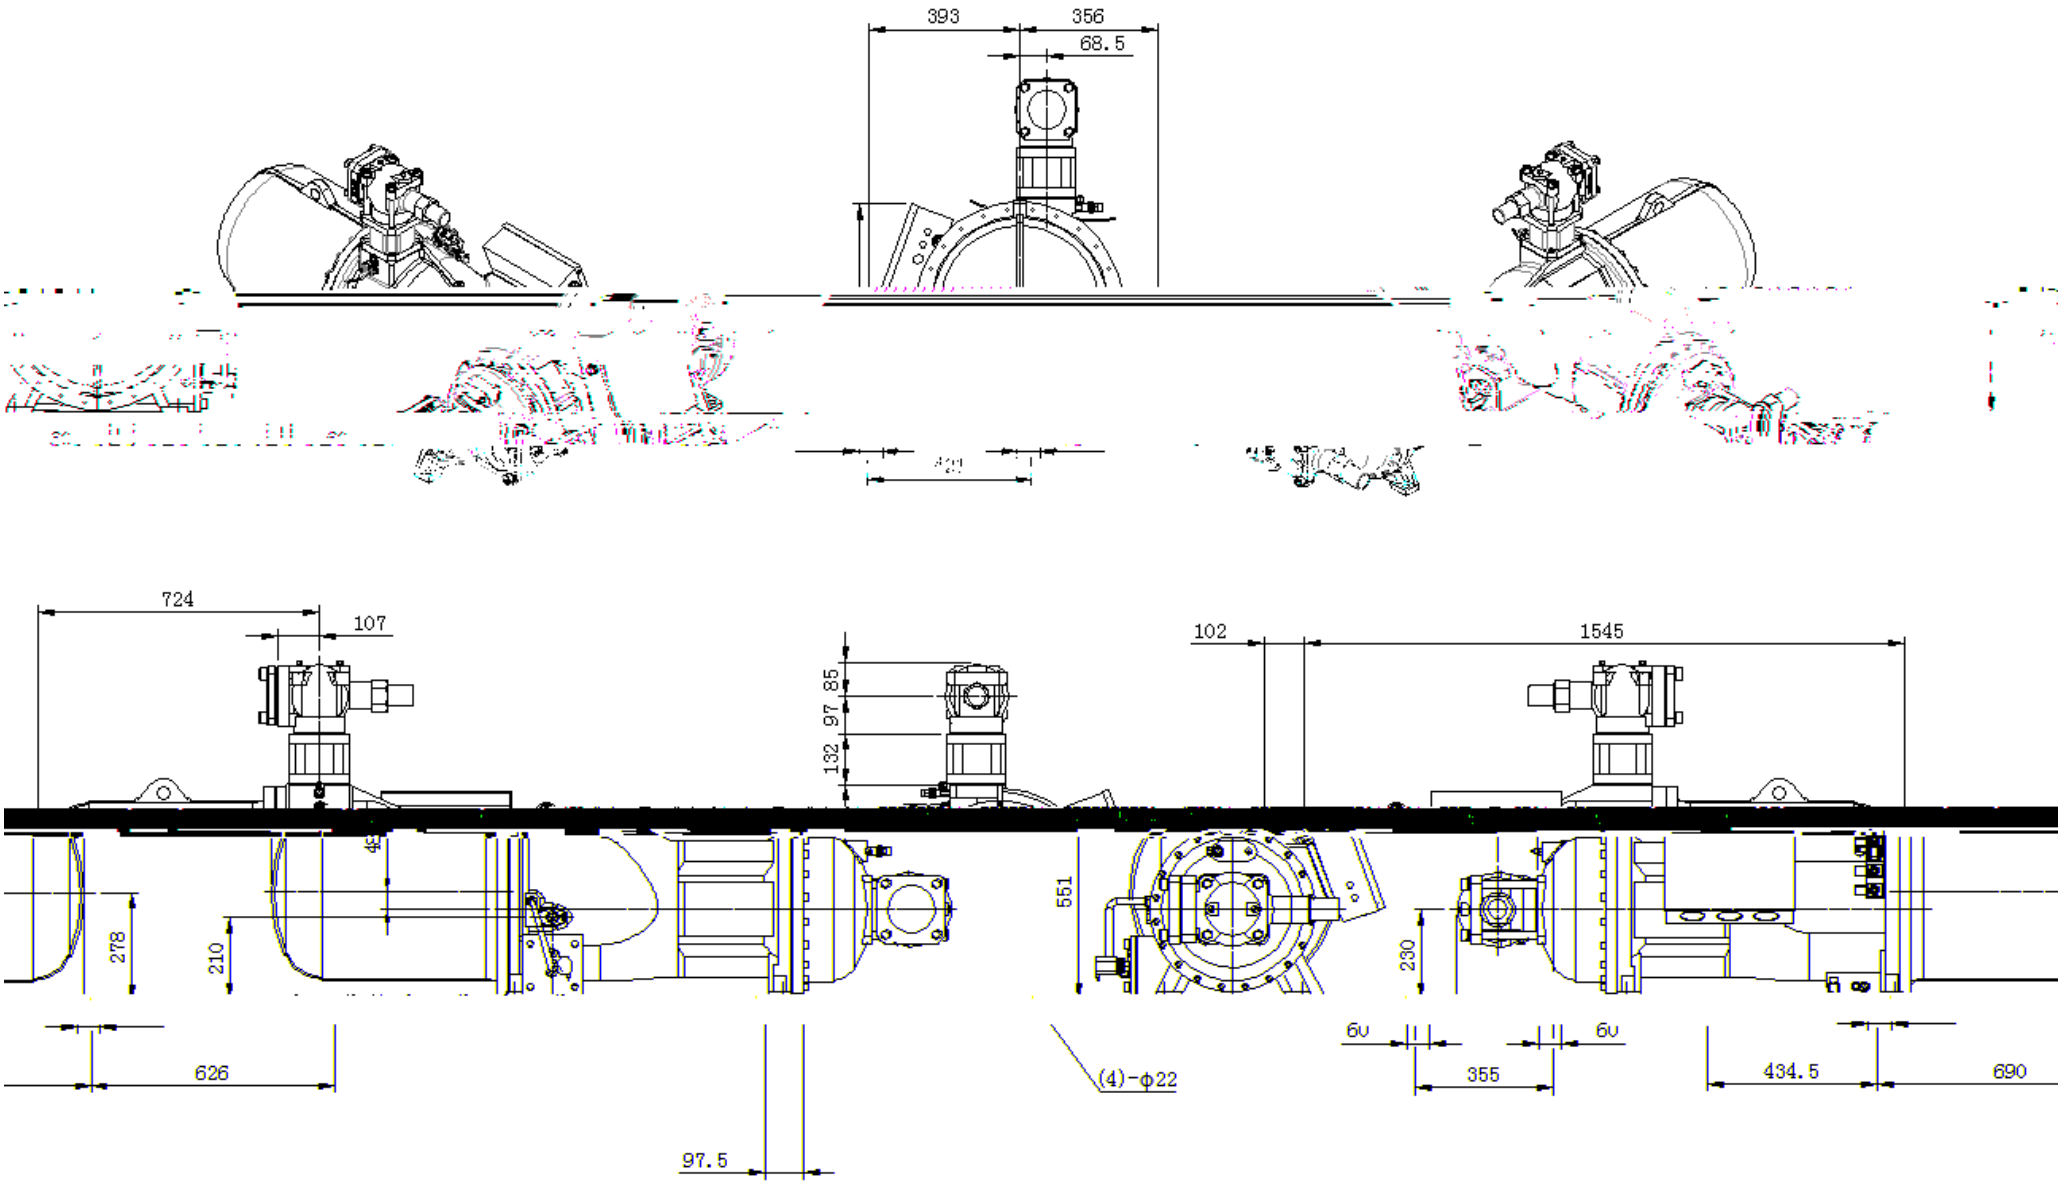
393
356
68.5
724
107
102
1545
85
97
132
278
210
551
230
626
(4)-φ22
97.5
60
60
355
434.5
690

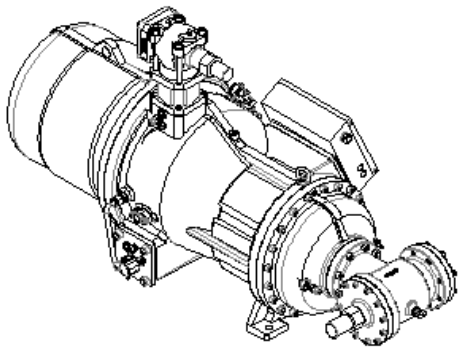

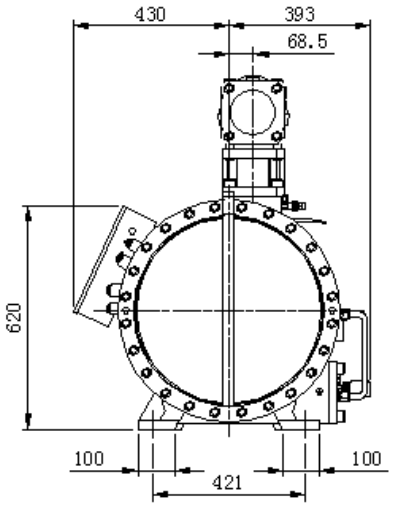
430
393
68.5
620
100
421
100

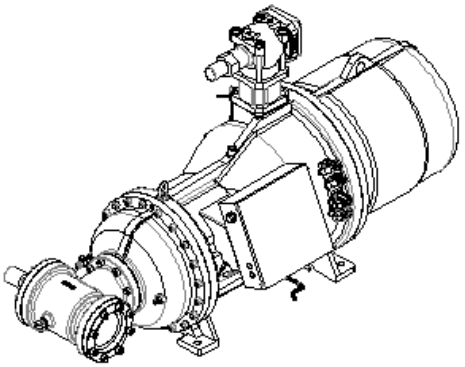

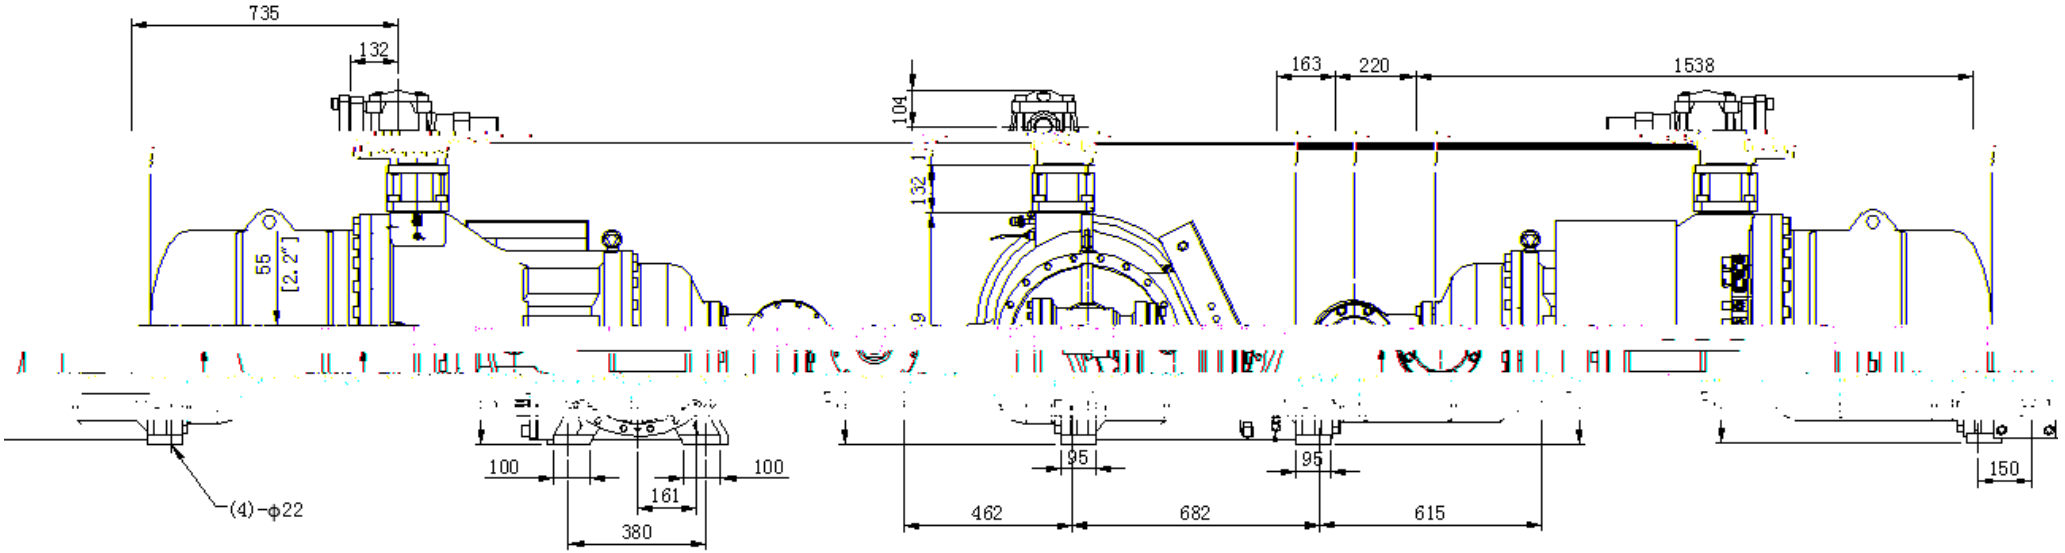
735
132
55
[2.2"]
104
132
9
163
220
1538
(4)-φ22
100
161
100
380
95
95
462
682
615
150

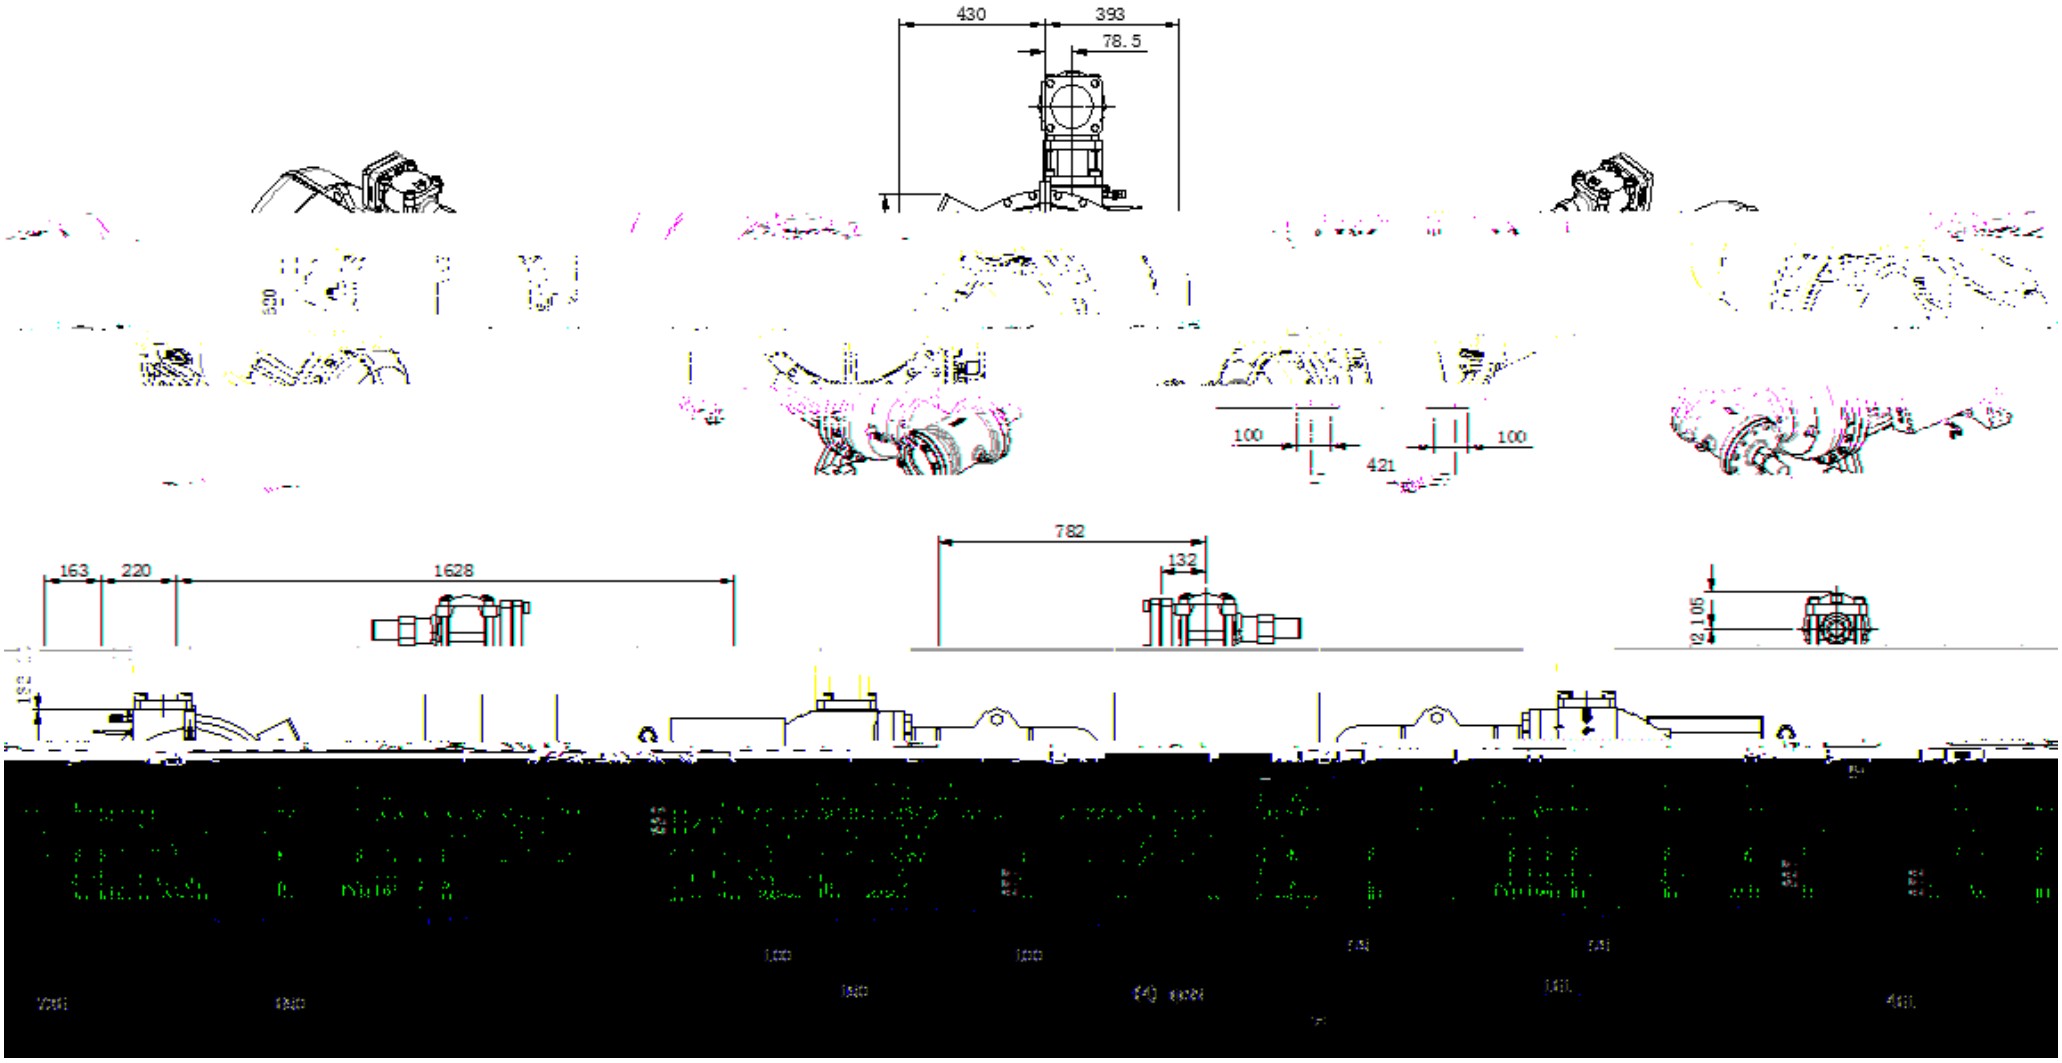
430
393
78.5
100
100
421
782
132
163
220
1628
105

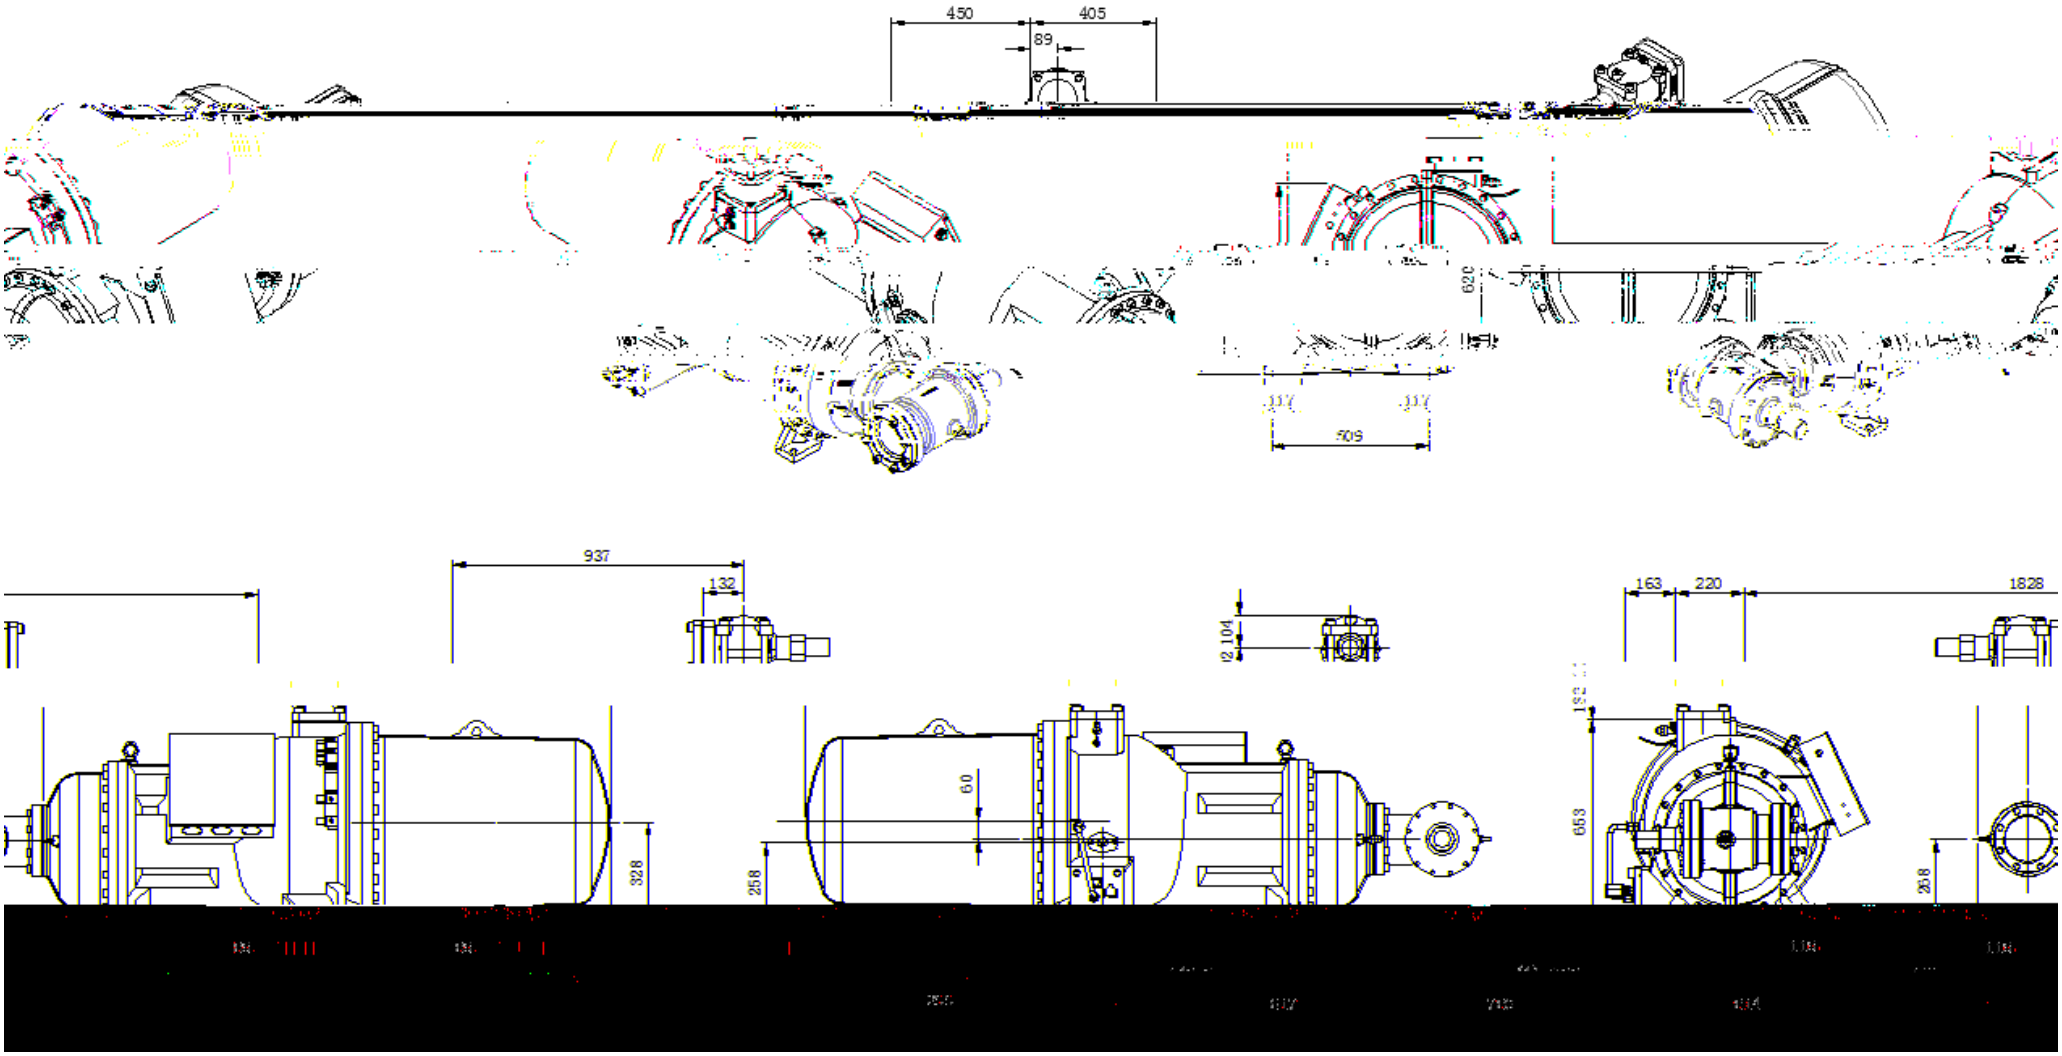
450
405
89
620
509
937
132
104
163
220
1828
60
328
258
653
28.8

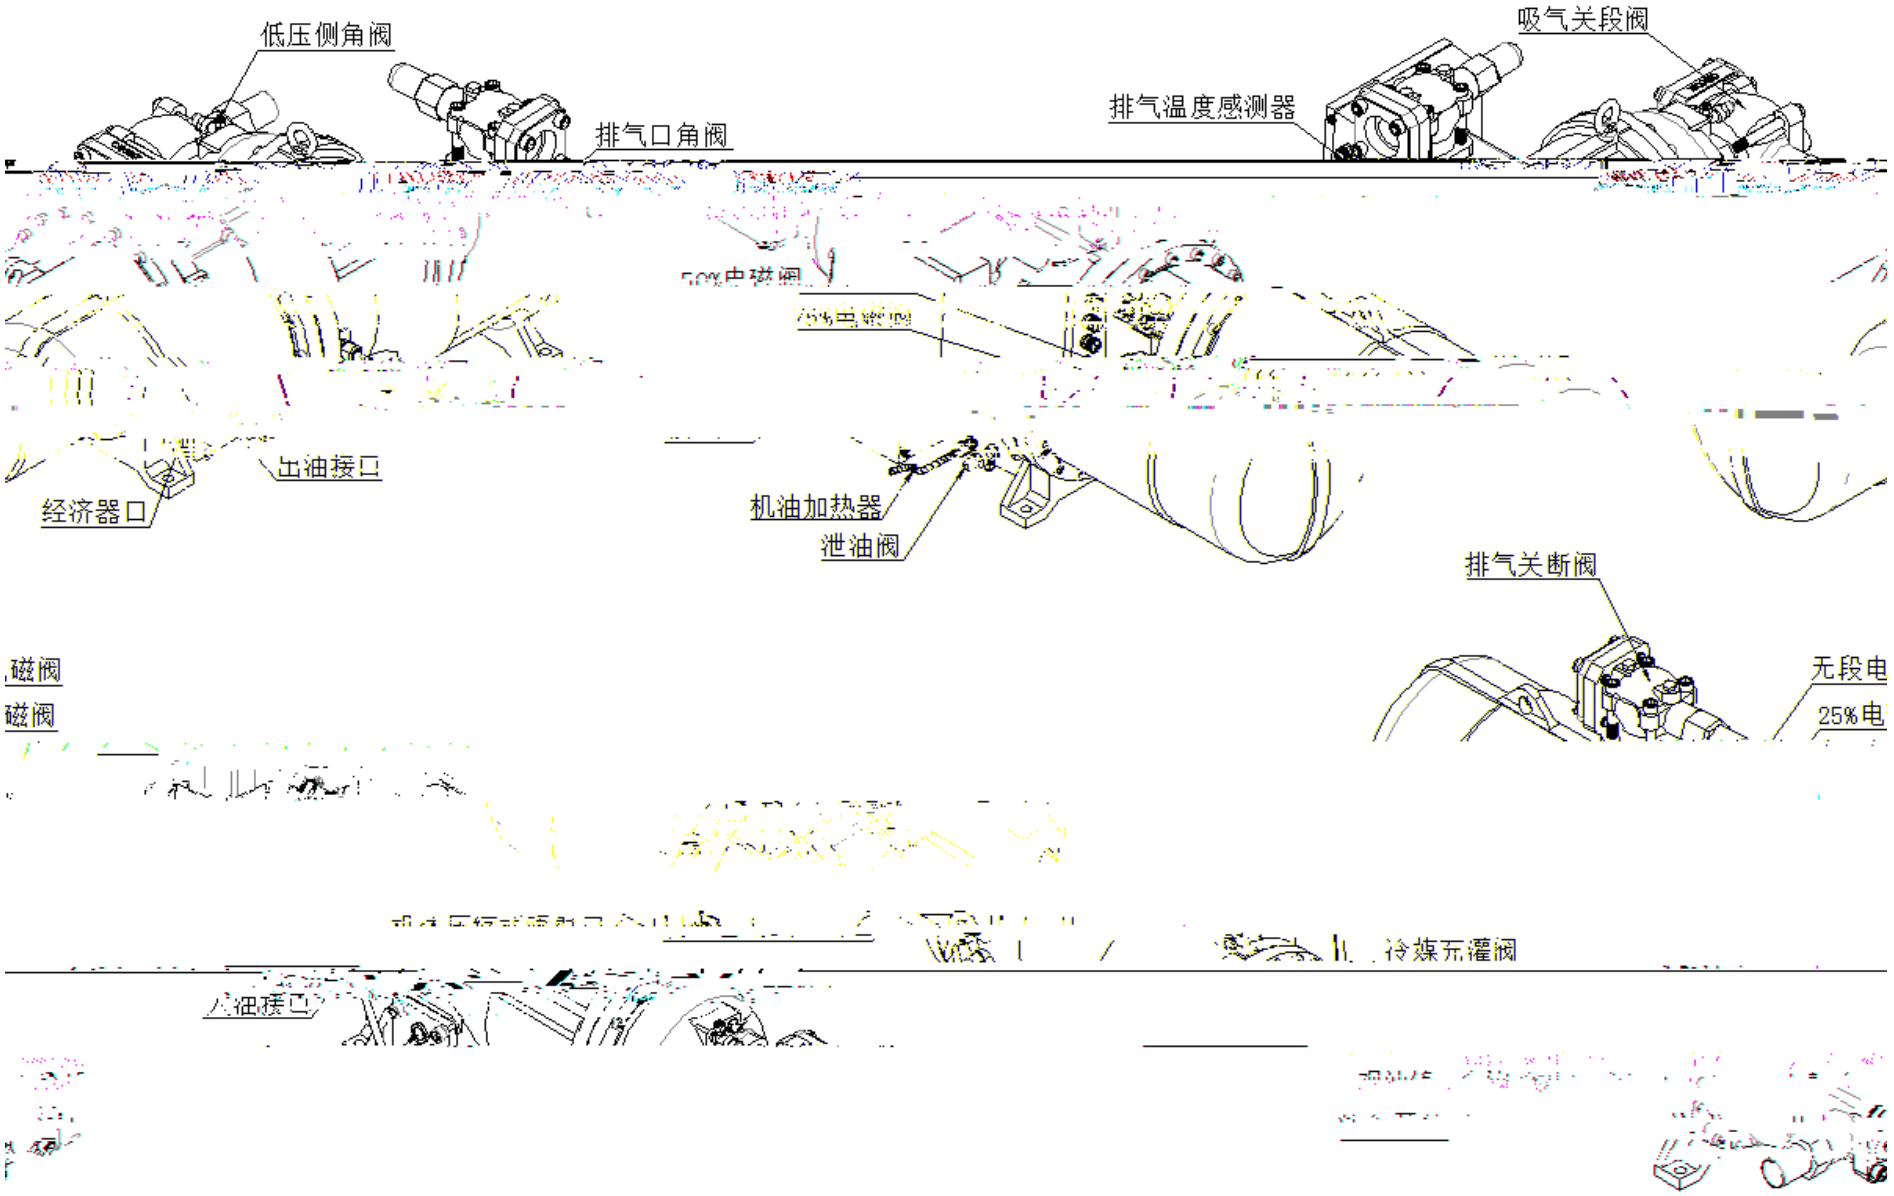
低压侧角阀
排气口角阀
排气温度感测器
吸气关段阀
出油接口
经济器口
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
无段电
25%电
磁阀
磁阀
冷媒充灌阀
入油接口

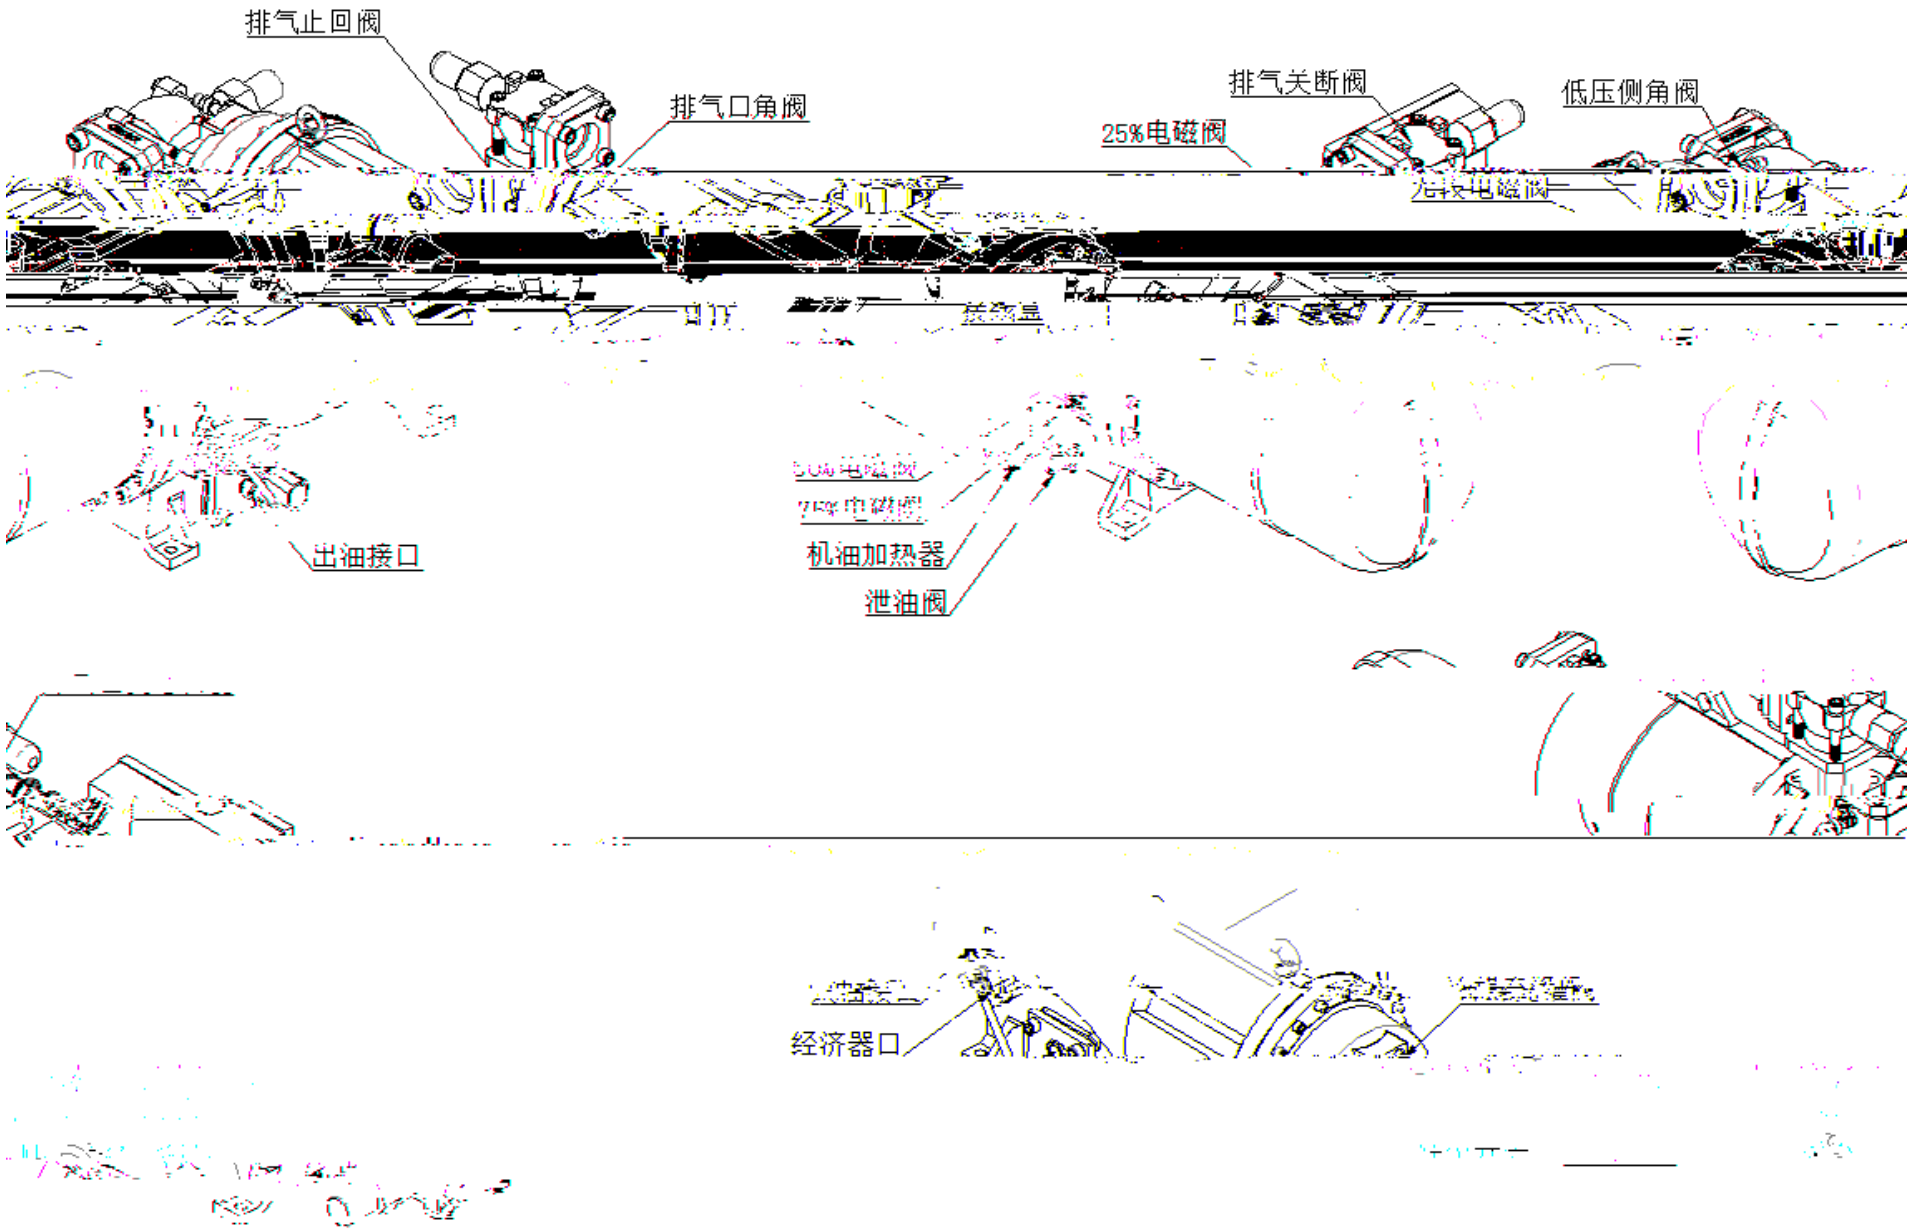
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口

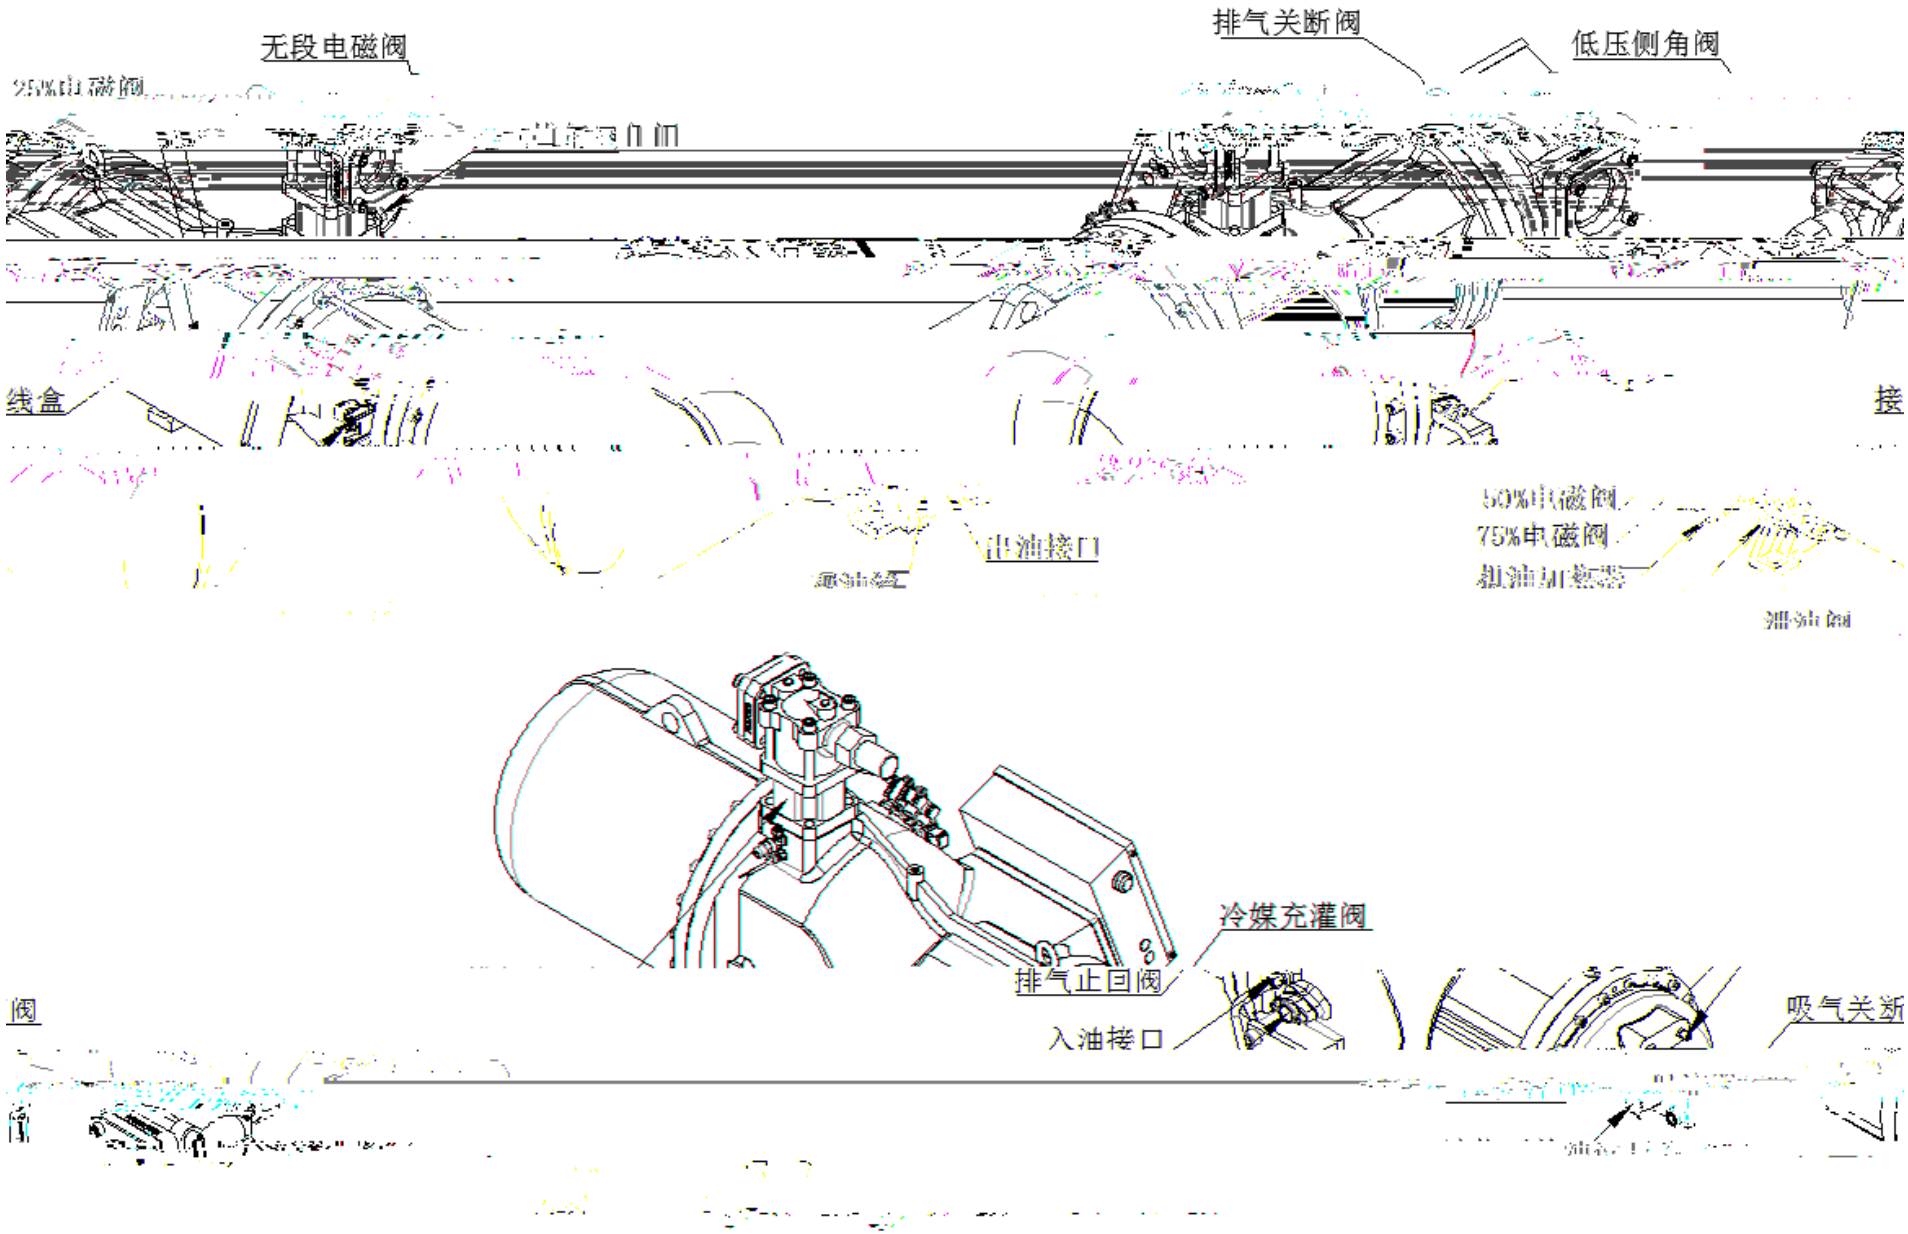
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
线盒
出油接口
50%电磁阀
75%电磁阀
冷媒充灌阀
排气止回阀
入油接口
吸气关断

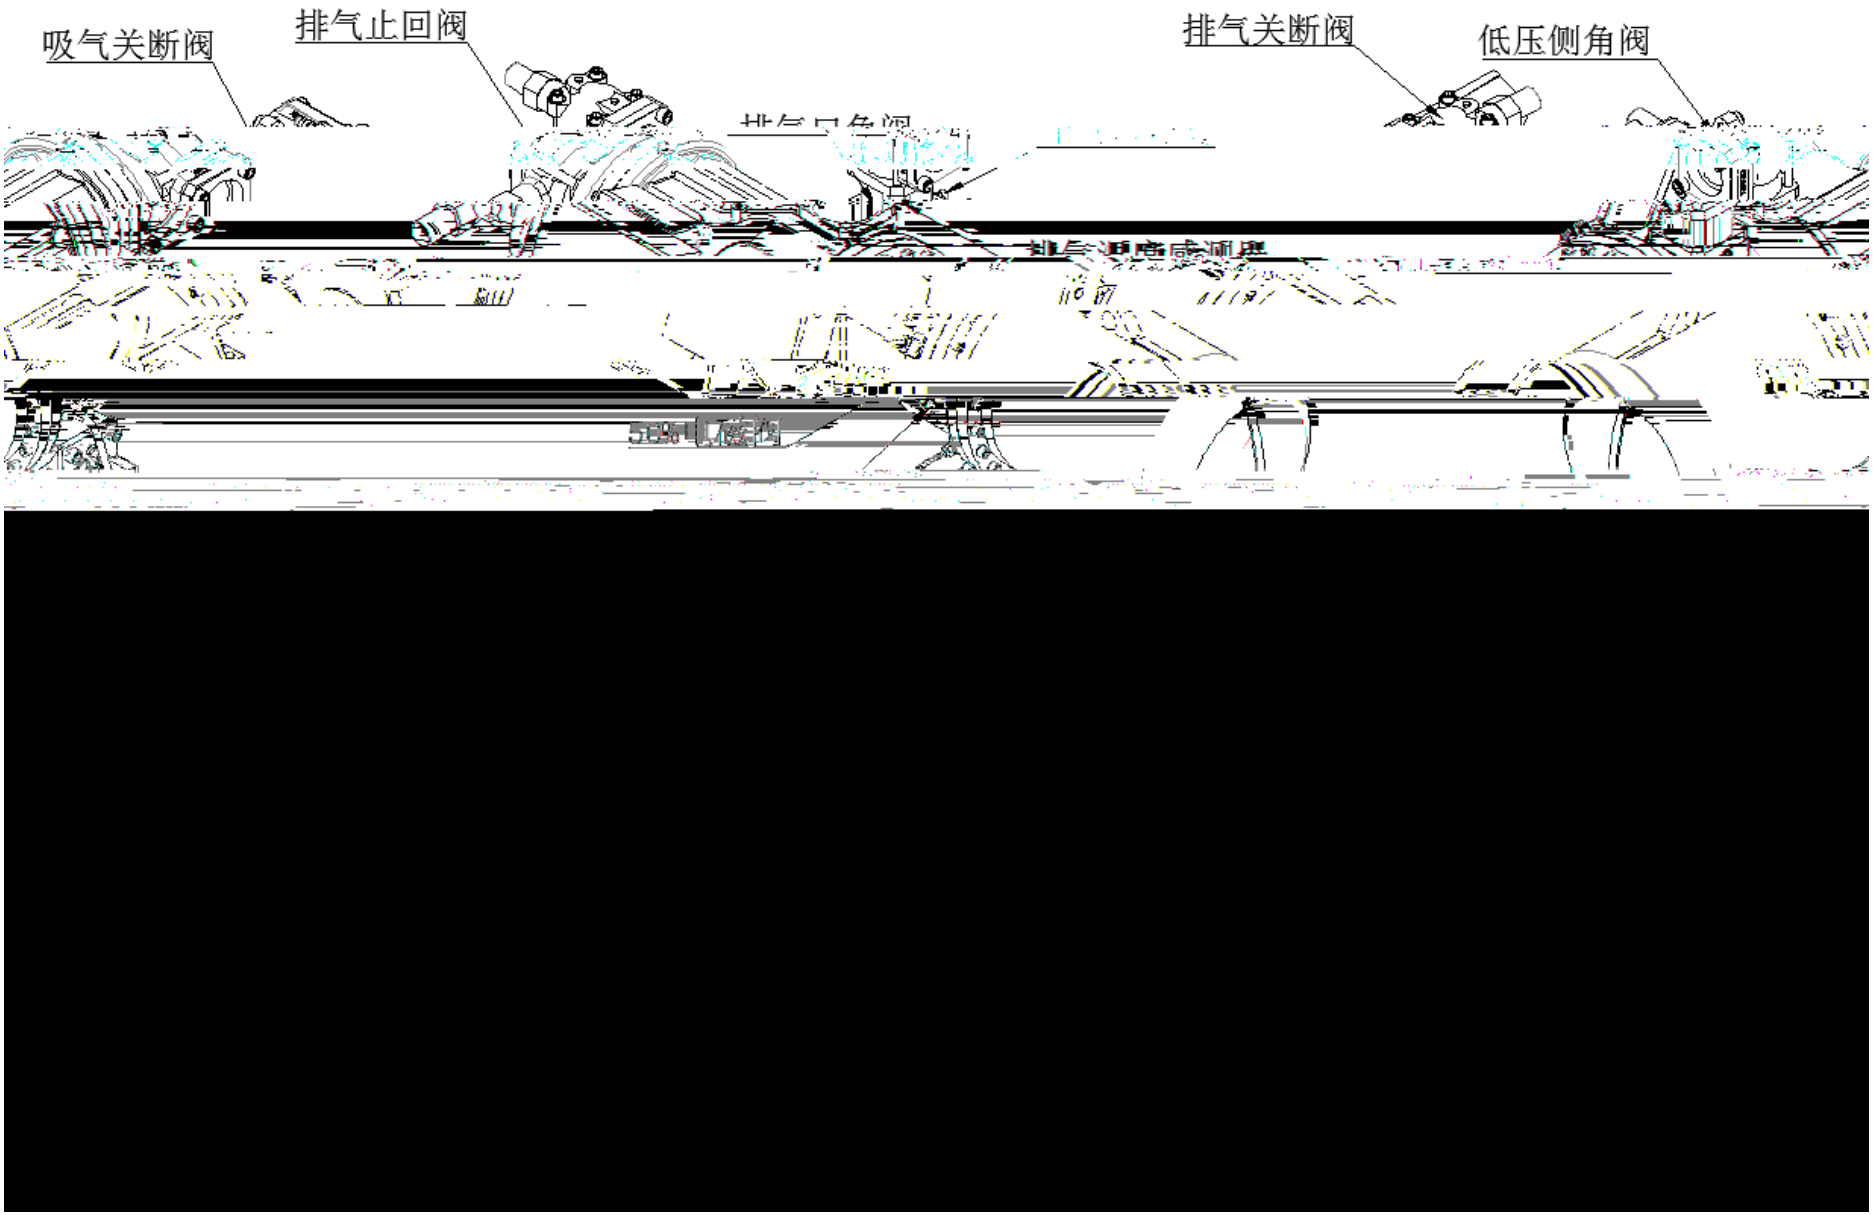
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

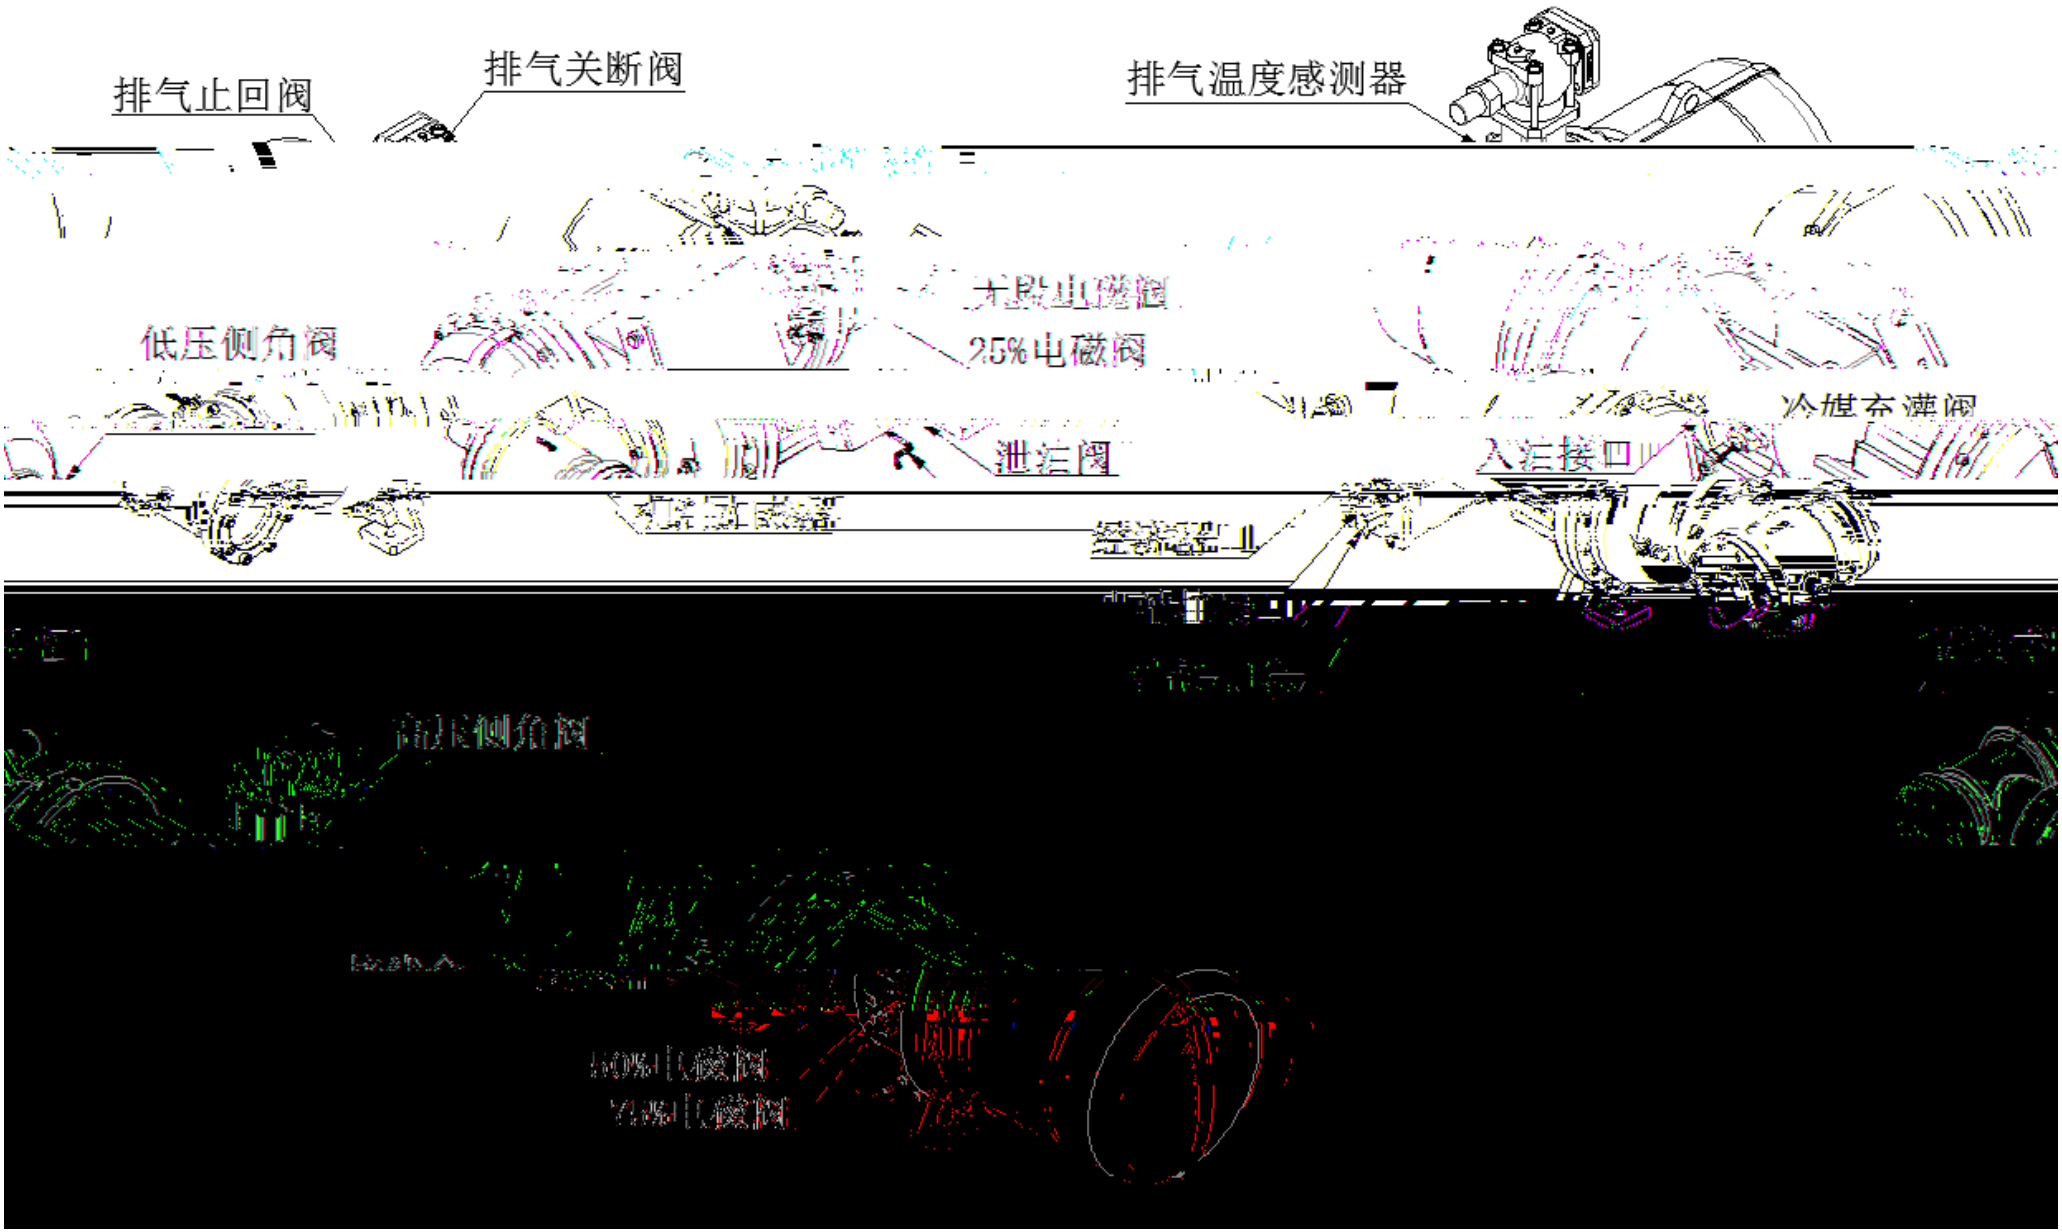
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
低压侧角阀
25%电磁阀
泄油阀
冷媒充灌阀
入油接口
高压侧角阀

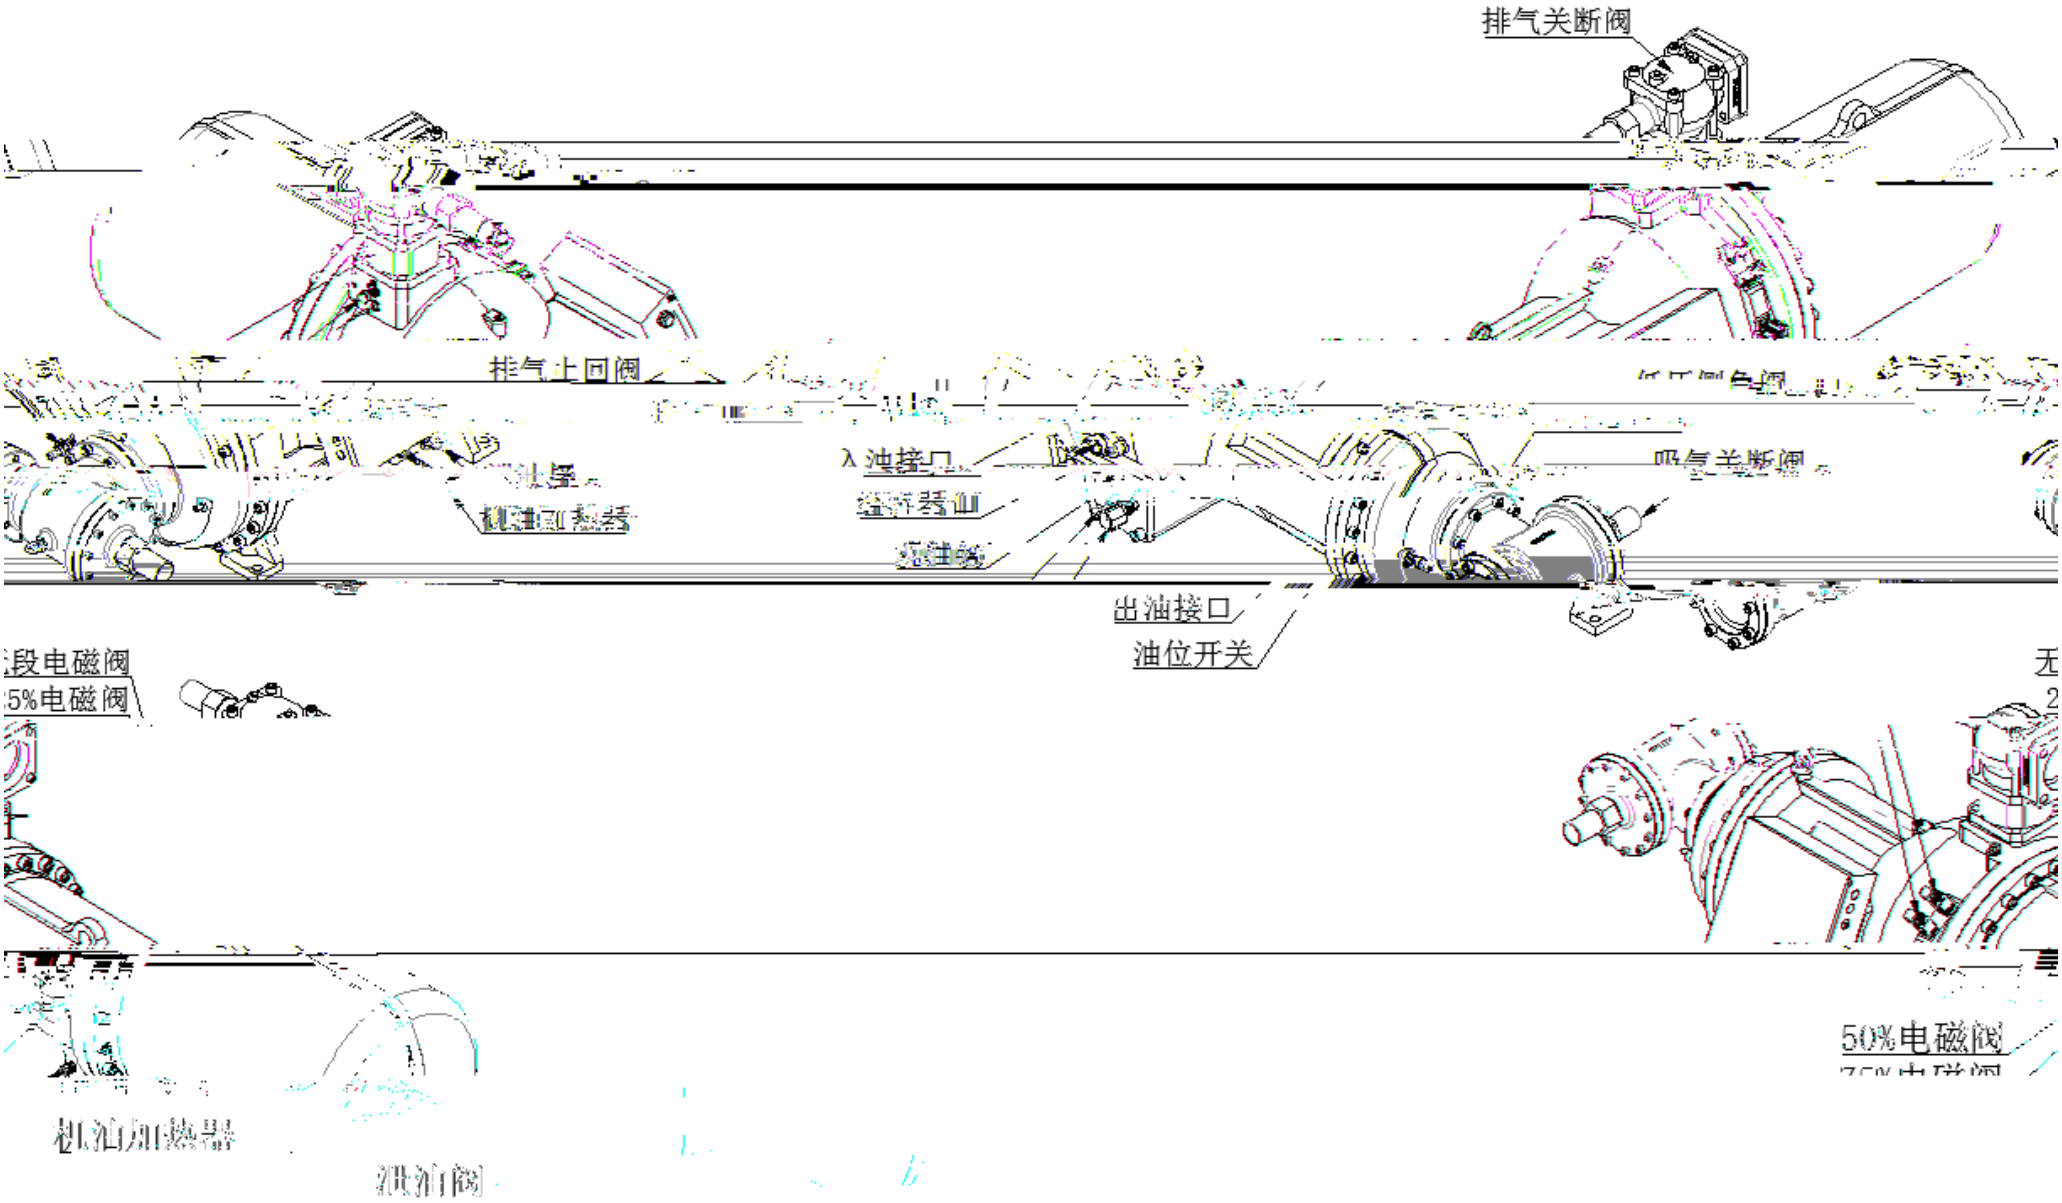
排气关断阀
排气止回阀
出油接口
油位开关
50%电磁阀
油加热器

~